
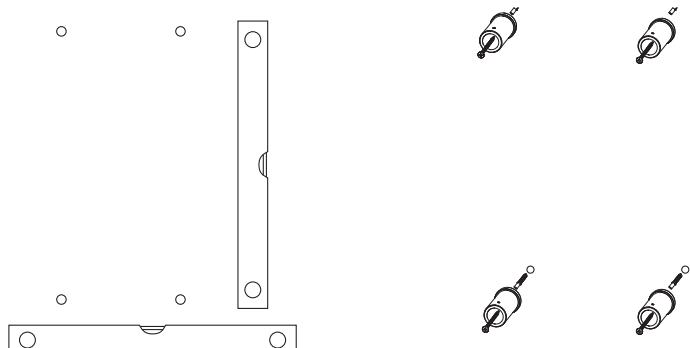


# TOALLERO NEUREUS 80


## Manual de instalación

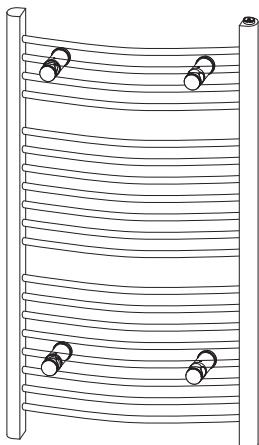

### Paso 1


Determinar la ubicación del toallero en la pared y marcar los puntos de fijación donde irán los soportes.

Asegúrese de que esté nivelado.

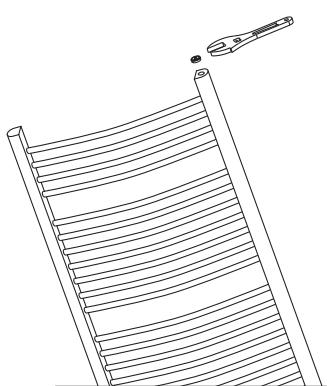



### Paso 2

Perforar los puntos marcados e insertar los tarugos.

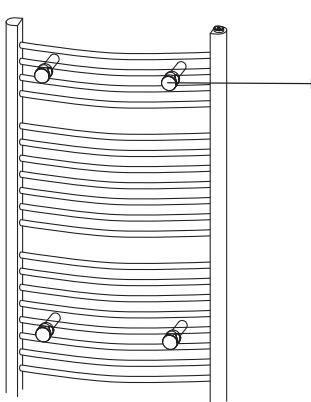

### Paso 3

Colocar y fijar los soportes con los tornillos.

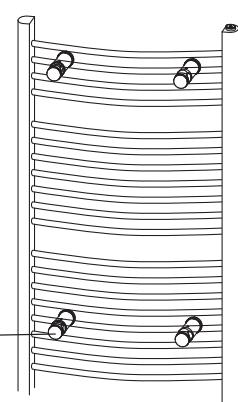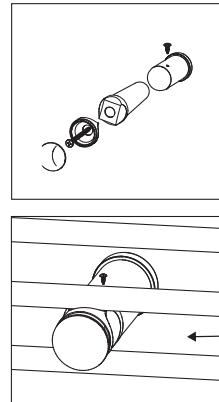

### Paso 4

Enroscar el purgador en uno de los extremos superiores del toallero y cerrar el otro extremo con el tapón.

### Paso 5

Encastrar el toallero en los soportes ya fijados y asegurarlo con el cabezal de los soportes. Colocar a presión los embellecedores para una terminación prolja.

### Paso 6

Conectar las entradas inferiores al sistema de calefacción.



#### Advertencia de seguridad

- Observar con atención las instrucciones antes de su instalación.
- La instalación debe ser llevada a cabo por personal idóneo.